




Roto Frank Latina Información importante Septiembre 2025


Comunicado/Instructivo N°4 para perfiles Muchtek Nueva linea Aris disponible en su base de datos

Como elegir nuestra opciones en su software:

- Oscilobatiente
- 1. Haga click en Herraje y en opciones de tabla para abrir opciones disponibles.

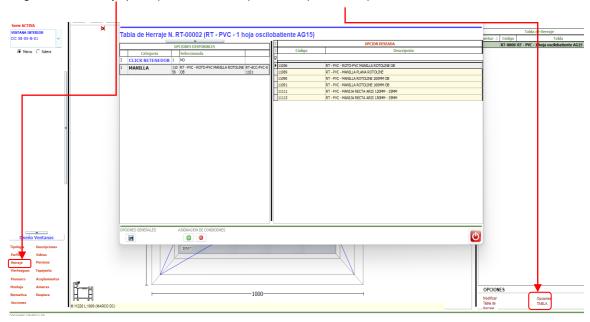

2. Seleccionar la categoría y del lado derecho haga doble clic en la opción deseada.

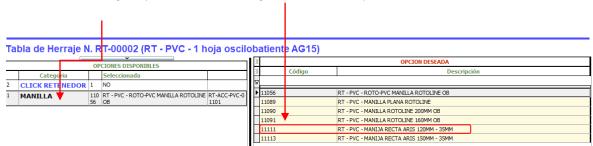










- Corrediza
- 1. Haga click en Herraje y en opciones de tabla para abrir opciones disponibles.

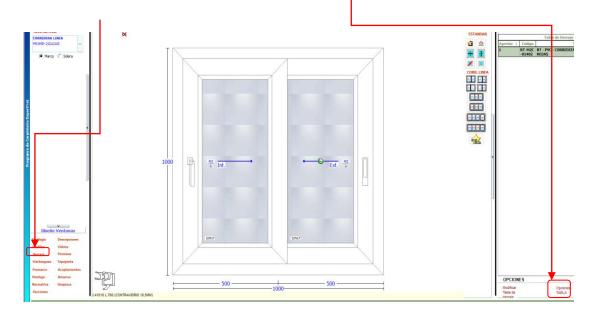

2. Seleccionar la Cremona y del lado derecho doble clic en la opción deseada.













3. Seleccionar manija y del lado derecho doble clic en la opción deseada.

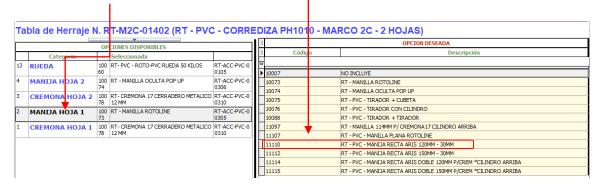

- → IMPORTANTE, al cambiar la cremona con cilindro siempre se debe cambia a la opción de manija que corresponda teniendo en cuenta la ubicación del cilindro. *Hacerlo por numero de hoja que corresponda.
 - Para **Cremona *Cilindro Arriba** aplican unicamente las siguientes opciones de manija:
- Para Cremona *Cilindro Abajo aplican unicamente las siguientes opciones de manija:

118	ROTO - MANIJA ROTO LINE
119	ROTO - POP-UP
153	ROTO - TIRADOR + UÑERO
1354	ROTO - MANIJA PLANA ROTOLINE
1359	ROTO - MANIJA ROTOLINE 200MM
1360	ROTO - MANIJA ROTOLINE 160MM
1362	ROTO - TIRADOR + TIRADOR
1370 👈	ROTO - MANIJA ROTOLINE DOBLE P/CREM *CILINDRO ARRIBA
1375	ROTO - TIRADOR INT /EXT *CILINDRO ABAJO
1383	ROTO - MANIJA RECTA ARIS 120MM - 30MM
1384	ROTO - MANIJA RECTA ARIS 150MM - 30MM
1387 👈	ROTO - MANIJA RECTA ARIS DOBLE 120MM P/CREM *CILINDRO ARRIBA
1388 👈	ROTO - MANIJA RECTA ARIS DOBLE 150MM P/CREM *CILINDRO ARRIBA

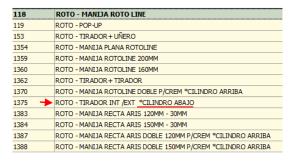

4. Seleccionar Ruedas y del lado derecho haga doble clic la opción deseada según peso de hoja.





